
LEITORES

O cadastramento dos leitores Krono é outro passo fundamental para a utilização do sistema. Somente utilizando um leitor cadastrado é possível efetuar diversas outras configurações, tais como PONTOS DE VERIFICAÇÃO, VIGILANTES ou ROTEIROS.

Porém, antes de cadastrar um leitor no software SystraxxNET Admin, certifique-se que o mesmo está devidamente licenciado pela SPAI. Sempre que você adquire um novo Krono, a SPAI disponibiliza a licença on-line. Caso algum Krono não esteja devidamente licenciado, o mesmo não comunicará com o software, tornando impossível o seu cadastramento, e conseqüentemente a sua utilização.


Posicione o leitor Krono na interface e clique em ADICIONAR NOVO...

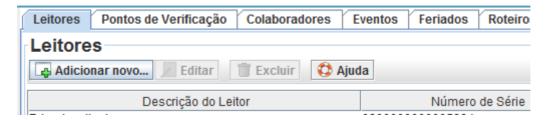

Selecione o modelo de leitor Krono que você está cadastrando, para abrir a tela de cadastro de Leitores.



O Krono conectará e abrirá uma nova tela, onde será possível nomeá-lo, no campo DESCRIÇÃO. Normalmente, o leitor é nomeado com o nome do posto em que será utilizado.

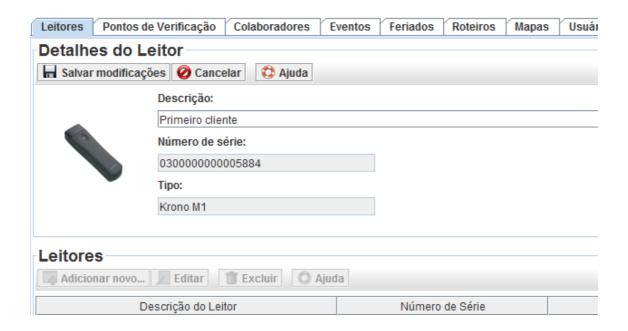

Clique em SALVAR MODIFICAÇÕES para concluir o cadastro.